

Cet adaptator MIOT remplace les CIs 6530 et la prom bipolaire (HM7643) marquée par un lettre ou un numéro (ca dépend de la génération - système 1 ou système 80) à la carte son de Gottlieb.

Il peut être utiliser à la carte Multisound des flippers Totem (système 1) jusqu'à Devils Dare (système 80A).

Ne changez jamais une carte multisound de système 80 par une carte de système 1 ou vice versa. Mais vous pouvez mettre l'adaptator MIOT aux deux systèmes.

Mise en marche:


- 1) Desoudez le 6530 à la carte son et enlevez la prom 7643.
- 2) Soudez un boîtier (40 broches, DIP) à la place de 6530.
- 3) Installez l'adaptator MIOT au boîtier cf. ci-dessous.
- 4) Adaptez les interrupteurs 1-4 à l'adaptator MIOT cf. ci-dessous. Nous vous recommandons mettre les interrupteurs à la carte son comme suit : Interrupteur 1 = marche, Interrupteur 2 = arrêt

This MIOT adapter replaces the 6530 and the bprom type 7643 on both Gottlieb System1 and System80 Multisoundmodules. It supports games beginning with Totem (System1) till Devils Dare (System80A).

Please take care that you never change a System80 Multisoundmodule with a System1 sound board. These boards might look the same but in fact they are not! However the MIOT adapter can be placed on both boards.

Installing :

- 1) Desolder the 6530 and pull the 7643 prom out of its socket.
- 2) Solder a 40 pin DIP socket in place of the 6530.
- 3) Plug the MIOT adapter in the DIP socket – see figure below.
- 4) The game sounds are chosen by DIP switch – see table below. We recommend to set the 2 switches on the Multisoundmodule as follows: Switch 1: ON, Switch 2: OFF.

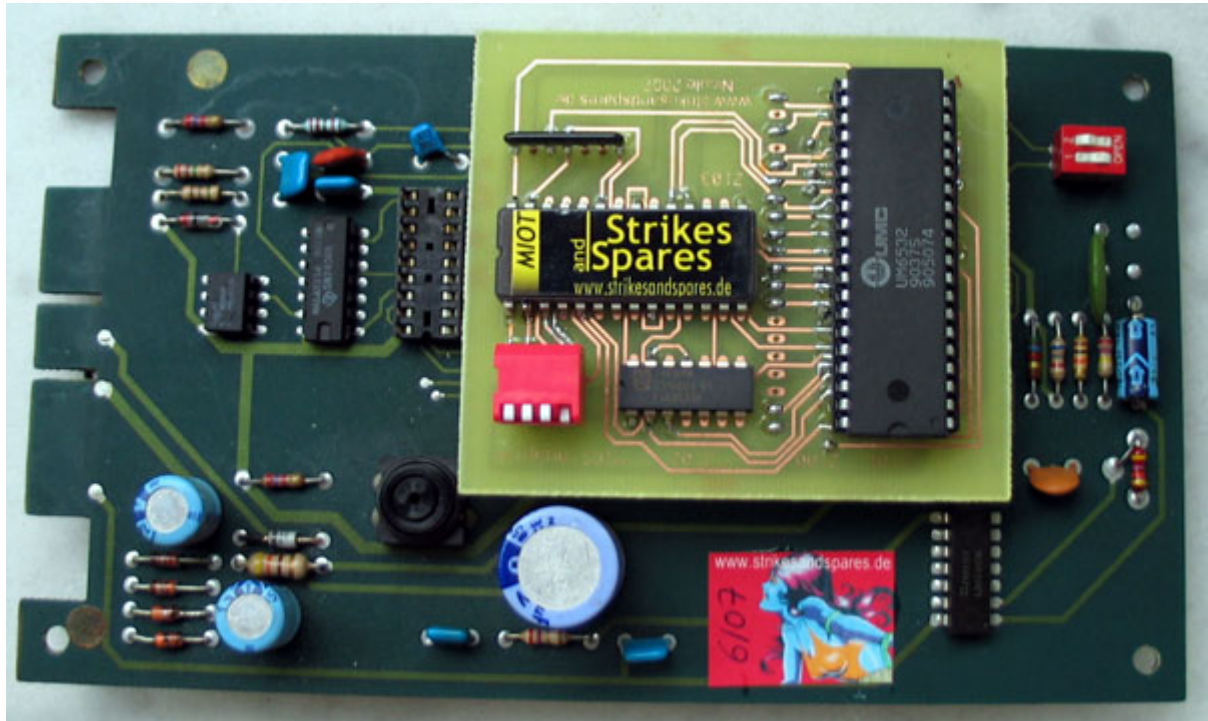

Flipper Pinball game	Interrupteur 1 Switch 1	Interrupteur 2 Switch 2	Interrupteur 3 Switch 3	Interrupteur 4 Switch 4
Panthera 652	Marche / ON	Marche / ON	Marche / ON	Marche / ON
Spiderman 653	Arrêt / OFF	Marche / ON	Marche / ON	Marche / ON
Circus 654	Marche / ON	Arrêt / OFF	Marche / ON	Marche / ON
Counterf. 656	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF	Marche / ON	Marche / ON
James B. 658	Marche / ON	Marche / ON	Arrêt / OFF	Marche / ON
TimeLine 659	Arrêt / OFF	Marche / ON	Arrêt / OFF	Marche / ON
Force II 661	Marche / ON	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF	Marche / ON
PinkPanth.664	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF	Marche / ON
Volcano 667	Marche / ON	Marche / ON	Marche / ON	Arrêt / OFF
Black Hole 668	Arrêt / OFF	Marche / ON	Marche / ON	Arrêt / OFF
Totem J	Marche / ON	Arrêt / OFF	Marche / ON	Arrêt / OFF
Hulk K	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF	Marche / ON	Arrêt / OFF
Genie L	Marche / ON	Marche / ON	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF
Buck Rogers N	Arrêt / OFF	Marche / ON	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF
Torch P	Marche / ON	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF
Roller Disco R	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF	Arrêt / OFF